

GARANTIA

A TUTTI BABY garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de **365 (trezentos e sessenta e cinco)** dias, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal, com início a partir da data de emissão da nota fiscal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, esta iniciando ao término da garantia legal.

A Garantia beneficia apenas o comprador original do Produto, não sendo transferível a terceiros seus adquirentes.

Referida garantia **abrange tão somente as falhas e os defeitos de fabricação**, desde que devidamente constatados/comprovados. Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, estas serão de responsabilidade do comprador.

Extinguir-se-á a Garantia:

a – Se o comprador utilizar o produto de modo não compatível com a capacidade e características técnicas e/ou descumprir qualquer uma das orientações e condições exigidas no Manual de Instruções para a instalação, operação, uso e manuseio do produto;

b – Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fizer ou solicitar a terceiros a manutenção, a realização de alterações, reparos e/ou a substituição de peças no produto;

c – Defeitos provocados por acidentes.

Ao término da Garantia, os serviços de manutenção e reparo passarão a ser cobrados.

Para garantir os benefícios que lhe são assegurados você deve apresentar a nota fiscal de compra.



Cuidar é a nossa alegria.

Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis LTDA

CNPJ 06.981.862/0001-29 | I.E. 254.837.026

Rod. Guilherme Jensen, s/n, SC 108 - km 13 - Distrito Industrial - Massaranduba/SC
CEP 89108-000 | Tel. (47) 3379-4200

sac@tuttibaby.com.br | 0800 647 4740

As ilustrações podem deferir do produto.

Lista de Componentes

- 01. Punho;
- 02. Capota;
- 03. Apoio de mãos acolchoado e removível;
- 04. Trava de fechamento;
- 05. Encosto regulável
- 06. Apoio de pés;
- 07. Roda dianteira com suspensão;
- 08. Rodas traseiras;
- 09. Cesto porta-objetos.



Limpeza e Manutenção

PARA TECIDOS

- Retirar a peça plástica do encosto para lavar;
- Tecido lavável, não passar e secar à sombra;
- Não alvejar e não branquear.

PARA PEÇAS PLÁSTICAS

- Limpar apenas com pano umedecido em água morna e sabão neutro;
- Seque com um tecido limpo e deixe à sombra até que esteja completamente seco;
- Evite deixar diretamente ao sol.

PARA METAIS

- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente;
- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabão neutro (se necessário);
- Retirar o excesso e secar com pano limpo deixando a estrutura aberta até que seque por completo.

Recomendações Importantes

ATENÇÃO! IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso de até 22kg.
- Este carrinho deve ser utilizado somente por uma criança.
- Nunca deixar a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Assegurar-se de que a criança seja mantida distante enquanto efetua a abertura e fechamento do produto.
- Nunca deixar as crianças brincarem com o produto.
- Sempre utilizar a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Utilizar sempre o cinto de segurança.
- Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês e/ou da unidade de assento e/ou dispositivo de retenção para criança (DRC) estão corretamente encaixados antes de uso.
- Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- Não pendurar pesos na alça e/ou no encosto do carrinho.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- Não podem ser utilizados acessórios e/ou peças de reposição não aprovadas pelo fabricante.
- O carrinho não substitui o berço ou camas para um sono prolongado.
- Acione sempre o freio de estacionamento durante o embarque e retirada de crianças.
- Não coloque mais de 2kg no cesto porta-objetos, pois isto acarreta instabilidade no carrinho.
- Não adicione um colchão maior que 30mm.



Cuidar é a nossa alegria.



Manual de instruções

Carrinho Hórus Max

Para crianças a partir de 0 meses até 22kg

Instruções de Montagem

Solte a trava de fechamento e abra puxando o punho do carrinho para cima conforme a Figura 01.

Atenção: Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.



Para montar a roda dianteira, retire a presilha plástica, encaixe o conjunto de roda e coloque a presilha novamente (Figura 02).



Instruções de Uso

► FREIO

O carrinho possui um pedal de freio no eixo traseiro. Pressione o pedal para baixo até travar (Figura 04). Para desbloquear o freio, levante a parte inferior do mesmo.



► ENCOSTO

O encosto possui múltiplas posições e é facilmente ajustável da posição mais deitada até a sentada através de uma fivela (Figura 05).



► CAPOTA


A capota possui múltiplas regulagens. Para abrir a capota, puxe a mesma para frente. Para fechar a capota, puxe a mesma para trás.

► CINTO DE SEGURANÇA


Este carrinho possui um cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para frente.

Para soltá-lo, pressione os botões e libere os engates do cinto e solte um dos lados da presilha que une as tiras verticais (Figura 06).

Para fechá-lo junte os engates na fivela entre pernas.

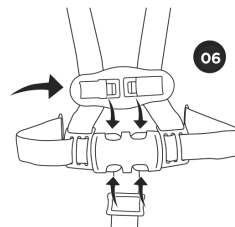

Para ajustar o cinto regule as fivelas indicadas na Figura 07.

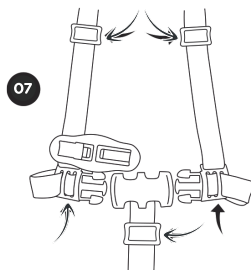

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entre pernas em combinação com o cinto abdominal. Utilizar sempre os 5 pontos de fixação do cinto e qualquer cinto de segurança integral.

► ENCAIXE E DESENCAIXE APOIO DE BRAÇOS

Encaixe o apoio de braço nos respectivos suportes, conforme Figura 08. Para desmontar, pressione os botões que se encontram na parte inferior dos suportes.



► FECHAMENTO

Baixe no máximo o encosto, puxe as travas de fechamento nas laterais do carrinho (Figura 09) e empurre o punho do carrinho para baixo. Prenda a trava de fechamento para que o carrinho não abra (Figura 10).






Para retirar a capa do produto

Para retirar a capa, puxe a trava do articulador e remova o arco da capota (figura 14), após solte os elásticos e caseados da capota (figura 15).



Agora, solte os elásticos e caseados da capa e as abraçadeiras do regulador de inclinação do assento (figura 16), então puxe a capa para frente para soltar da parte frontal do assento (figura 17).

Na sequência solte a fivela do cinto entrepernas e então puxe a capa para trás para sair da estrutura (figura 18).

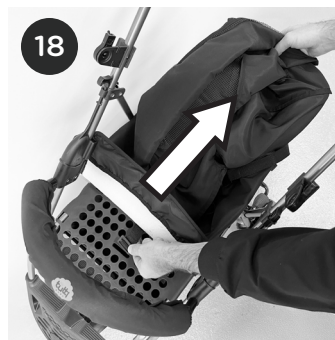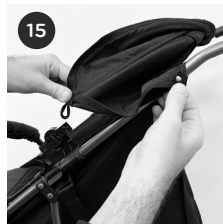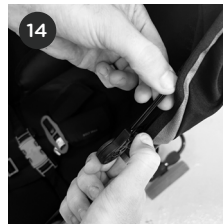

Para remover o conjunto do cinto (sistema de retenção), retire as fivelas do cinto pelos caseados da capa (figura 19) e retire o encosto interno pela abertura de trás da mesma (figura 20).

Finalizando, para remover o cesto porta-objetos, solte os elásticos laterais e puxe-a para frente (figura 21).

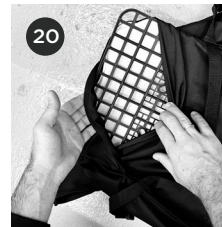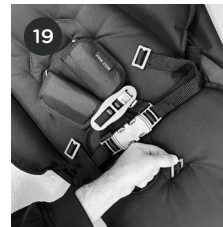

Para colocar a capa na estrutura, repita as operações na ordem inversa.

Certifique-se que todas as operações sejam realizadas de forma correta, que o conjunto de cinto esteja bem travado na estrutura e que as tiras não fiquem torcidas.